Tweeter Bocina de 2 x 6 pulgadas (6,6 cm)
40-1219

Manual del Usuario – Favor de leerlo antes de utilizar el equipo

Su Tweeter bocina RadioShack de 2 x 6 pulgadas (6,6 cm.) presenta un drive Piezo de cerámica bimorfo de una sola pieza de alta calidad. El driver de cerámica sustituye a la estructura de bobina magnética de voz tradicional, eliminando por completo la mayoría de las causas de falla magnética del tweeter – distorsión debida a interferencia mecánica (tal como polvo en la bobina de voz) e interferencia magnética de la bobina de voz.

El tweeter no requiere de una red de crossover (el crossover es opcional) y sin altavoces específicos, y puede ser utilizado en la mayoría de altavoces de 4, 8, y 16 ohm.

CABLEADO

Asegúrese de que el sistema de audio esté apagado antes de conectar cualquier cable, y deje suficiente cable para que estos se puedan mover y alcanzar las terminales.

Conecte el cable de bocina de la salida positiva de audio de su sistema en la terminal positiva (+) del tweeter.

Conecte el cable de la bocina de salida negativa de audio de su sistema en la terminal negativa (-) del tweeter.

Precaución: Asegúrese de que todo el cableado esté alejado de orillas afiladas.

MONTAJE

Antes de montar su altavoz, pase el cable por su sistema de audio y pruebe las conexiones. Dependiendo del lugar que usted seleccione, usted puede no ser capaz de alcanzar las terminales del tweeter después de montarlo.

Usted necesitará seis tornillos de 3/16 de pulgada (no incluidos) para montar el tweeter en un lugar cerrado. Si es necesario, corte un agujero de 2 x $6^{1/16}$ de pulgada en el lugar donde montará el tweeter para poder acomodarlo.

Monte el tweeter desde afuera, de tal manera que si orilla delantera quede a ras de la superficie donde lo va a montar para lograr una dispersión adecuada del sonido.

Siga estos pasos para montar el tweeter.

1. Utilice la bocina del tweeter como plantilla para macar los lugares donde realizará os agujeros.

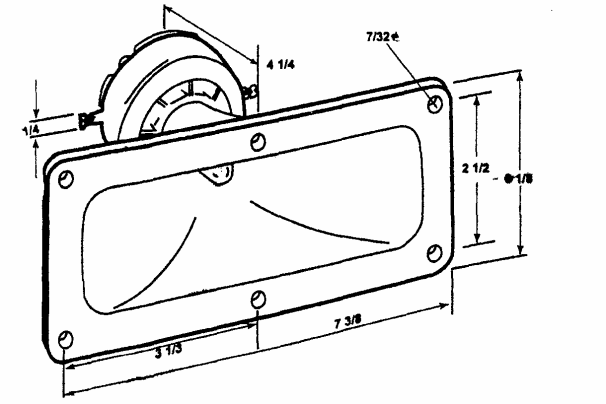

2. Perfore seis agujeros de 1/8 de pulgada (3mm) en los lugares marcados para los agujeros.

3. Asegure el tweeter en el lugar de montado con los tornillos.

ESPECIFICACIONES

Peso de la bocina.....124 g
Manejo de corriente .....75 watts RMS
Potencia máxima.....150 Watts
Impedancia .....Alta (Driver Piezo)
Respuesta de Frecuencia .....1,8 – 30 kHz
Sensitividad.....92 dB
Dimensiones (AAP)..... 80 x 187 x 105 mm

RESPUESTA DE FRECUENCIA

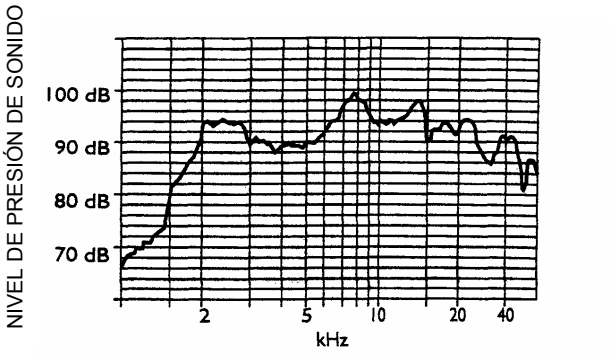

RadioShack
www.radioshack.com

© 2001 RadioShack Corporation.
Todos los Derechos reservados.
RadioShack y RadioShack.com son marcas registradas utilizadas por RadioShack Corporation